

Návod na pokládku

Authentic Oak Click 0,55 RIGID - Chevron

Všeobecná doporučení

Následující doporučení pro pokládku jsou obecné povahy. Pouze při správné a odborné pokládce v souladu s "Obecnými technickými předpisy" ATV/VOB část C DIN 18365 "Práce s podlahovými krytinami" a nejnovějšími předpisy resp. Směrnicemi (včetně FEB, BEB, TKB), jakož i s uznávanými obchodními předpisy a nejnovějším stavem techniky, budete trvale těžit z kvality a slibovaných funkčních vlastností podlahy. Před pokládkou je třeba dodržet tolerance rovinnosti podle DIN 18202 "Tolerance v: Pozemních stavbách - Budovy" viz. tabulka 3, řádek 4.

Teplota povrchu podkladu by měla být během pokládky mezi 15 °C - 18 °C. Teplota vzduchu by neměla klesnout pod 18 °C. Kromě toho by relativní vlhkost vzduchu v místnosti neměla překročit 60 %. Tyto klimatické podmínky musí být zachovány po dobu 3 dnů před zahájením přípravných prací a nejméně 7 dnů po jejich dokončení. Během pokládky se vyhněte přímému slunečnímu světlu. Abyste si zachovali trvalou hodnotu podlahy, zajistěte dostatečný stín (lámání UV záření).

Při použití podlahového vytápění nesmí povrchová teplota potěru překročit 29 °C. Podlahové vytápění vypněte nejméně 24 hodin před pokládkou vinylové podlahy. Po pokládce vinylové podlahy lze podlahové vytápění denně zahřívat v teplotních krocích nejvýše o 5 °C. Teplota v místnosti během používání by měla být mezi 12 °C a 35 °C, s relativní vlhkostí 40–60 %.

U místností, jejichž délka v jednom směru přesahuje 20 metrů, je nutné k oddělení povrchů použít vhodné přechodové profily. Pokud pokládáte podlahu ve více místnostech, budete v prahových prostorech nebo průchodech potřebovat dvoudílné přechodové profily. Vinylová podlaha musí být odizolována od všech těžkých konstrukčních prvků, kuchyňských skříněk, sporáků atd. Informace v tomto doporučení k pokládce mají pouze obecný charakter. V případě pochybností doporučujeme provést dostatečné testy a vytvořit zkušební nebo vzorové plochy. Všechny vinylové podlahy jsou před opuštěním továrny pečlivě zkontrolovány. Jedině tak můžeme zaručit naše vysoké standardy kvality. Proto si prosím před pokládkou vždy zkontrolujte materiál, zda nevykazuje viditelné vady.

Pro plovoucí pokládku si připravte následující nářadí:

Odlamovací nůž
(nebo Řezačku na vinyl)



Metr



Distanční vložky




Gumové kladivo
se světlou hlavou




Aby byla zajištěna bezchybná pokládka, je nutné podlahu se zámkovým systémem nechat před pokládkou přibližně 48 hodin aklimatizovat. Ujistěte se, že je materiál skladovaný na rovném povrchu. Výška stohu: max. 3 balíky na sobě. Pro zajištění optimální pokládky a minimalizaci odpadu doporučujeme před pokládkou vypracovat plán pokládky. Nejprve změřte vzdálenost mezi počáteční a koncovou stěnou. Prkna zkrácená na šířku menší než 5 cm se nesmí pokládat, protože by mohla ohrozit stabilitu systému. Během pokládky bude možná nutné oříznout první řadu.

1. Po obvodu podkladu rozmístěte distanční vložky tak, aby vznikla mezera 6 mm. (Tím se vytvoří prostor pro pohyb nebo roztažnost podlahy.) Distanční vložky by měly zůstat na místě až do dokončení pokládky.


2. Pokládku začněte v levém rohu tak, aby pero směřovalo ke zdi.

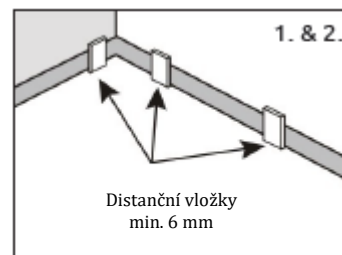


3. Určete směr, jakým budou lamely pokládány podélně. Vydělte šířku místnosti šířkou jedné lamely (30 cm). Výsledkem je počet řad lamel, které budete mít. Pokud je jedna řada kratší než jedna celá lamela, rozdělte rozdíl a první a poslední řadu zkraťte. Tím se vzor šipky vycentruje a srovná.

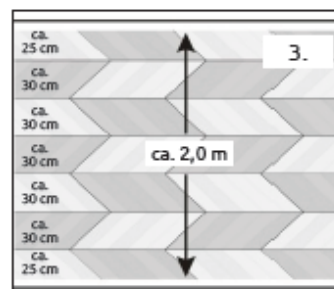


4. Roztřídte dva různé typy lamel; na hraně drážky je vytištěno označení A a B.

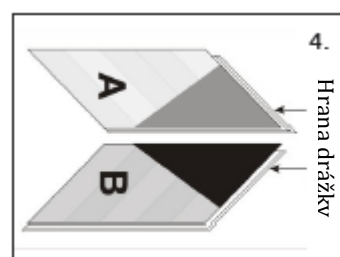


5. Vezměte celou lamelu A a B a odřízněte úhel 45° z hrany s perem u obou lamel. Pokud nejsou obě počáteční stěny dokonale pravoúhlé, možná budete muset z počátečních lamel odříznout více materiálu.

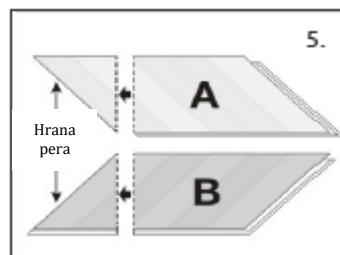

6. Začněte v levém rohu místnosti a položte lamelu A dlouhou stranou s perem k distančním vložkám podél počáteční stěny. Spojte lamely A a B tak, že pero lamely B zasunete do drážky lamely A. Po spojení lamel se ujistěte, že jsou správně vyrovnané. Rohy lamel by měly svírat úhel 90°. K ověření úhlu a vyrovnaní můžete použít úhelník 90°.

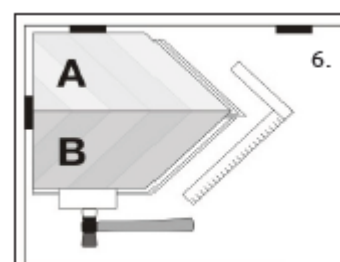

7. Jakmile lamely správně umístíte, poklepejte na spáru kladivem s měkkou hlavou a pomocí podkladové desky poklepejte podél rovné hrany, abyste vyplnili případné mezery.

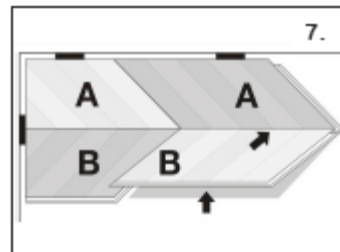

8. Pokračujte v pokládání a opakujte kroky vyrovnání a zapadnutí spár, dokud nebudou všechny lamely plné šířky položeny v prvních dvou řadách. Celá první řada (podél stěny) bude tvořena lamelami typu A, druhá řada pak lamelami typu B.



9. Je důležité, aby byly všechny body po celé délce pokládky přesně vyrovnány (a tvořily úhly 90°).

10. Jakmile v prvních dvou řadách položíte všechny lamely v plné délce, zkratíte poslední dvě lamely na míru tak, aby byla zachována dilatační spára vytvořená distančními vložkami.

11. Opakujte výše uvedené kroky, dokud se nedostanete k poslední řadě.

Užitečné tipy

Vytvořte si šablonu, která obepne trubky, ventilační otvory nebo předměty nepravidelného tvaru. Položte šablonu na lamelu a obkreslete ji pomocí nože na řezání nebo přímočaré pily. Lamelu pak položte jako obvykle. Nezapomeňte ponechat kolem všech pevných předmětů minimálně 6 mm dilatační mezeru. Kombinujte lamely z různých balení, abyste dosáhli většího náhodného rozložení v celé místnosti.