


# POKLÁDKA: CLICK RIGID

(Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID, Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID, Grandissimo Click 0,55 RIGID, Grandissimo Plus Click 0,5 RIGID, Authentic Oak Click 0,55 RIGID, Bellissimo Click 0,5 RIGID, XL Large Click 0,55 RIGID, XL Click 0,3 RIGID, XL Click 0,4 RIGID, XL Click 0,55 RIGID, Style Floor Click 0,3 RIGID, Grand Floor Click 0,4 RIGID, Economy Vinyl Click 0,3 RIGID, Divino Click RIGID, Design Stone Click 0,55 RIGID, Grand Stone Click 0,4 RIGID)

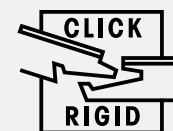

## Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z toho důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. V případě, že pokládáte podlahovou krytinu z odlišných výrobních šarží, dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení. Po pokládce nebo po rozřezání nelze tuto podlahu reklamovat.

## Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm / 2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý. V závislosti na druhu podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost. Parametry vlhkosti jednotlivých podkladů jsou dle ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení. U teplovodního podlahového vytápění je nutné provést diagram nátopné zkoušky a teplota nesmí na povrchu podkladu překročit 27 °C. Elektrické podlahové topení musí být vždy zalito minimálně v 5 cm anhydritu nebo v 5 cm betonové mazaniny. Podmínkou je, aby příkon byl maximálně 60 W/m<sup>2</sup>, tzn. maximální teplota povrchu nesmí přesáhnout 27 °C.

## Aklimatizace

V zásadě není nutné aklimatizovat podlahovou krytinu. Pokud se však teplotní rozdíly mezi místem pokládky a skladováním liší (≤ 10 °C), doporučuje se aklimatizace nejméně 12 hodin.

## Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18–24 °C). Teplota podkladu musí být minimálně 15 °C, maximálně 25 °C. U podlahového vytápění je důležité při pokládce udržovat teplotu v rozmezí 18 °C až 22 °C (v zimních měsících). Tyto vinylové podlahy lze položit bez přechodových lišt v rámci jedné místnosti až do plochy 225 m<sup>2</sup>. Přitom by na sebe navazující lamely neměly překročit 15 metrů v lineárním směru a měla by být zachována dilatační obvodová spára minimální 10 mm. U plochy nad 225 m<sup>2</sup> nebo samostatné stěny delší než 15 m musí být vytvořena prostorová dilatace 5 mm. Je nezbytné dodržovat dilatace mezi jednotlivými místnostmi. Tedy oddilátovat podlahu tak, aby byly bez dilatací pouze jednoduché tvary čtverce, nebo obdélníku. Dále je nutné oddilátovat těžké předměty např. vestavěné skříně, kuchyňské linky, kuchyňské ostrůvky, krbová kamna, či mořská akvária, které svou vahou zatěžují plovoucí podlahu a brání jejímu pohybu. Tento pohyb je pro plovoucí podlahu důležitý, jelikož se pohybem „vyrovnává“ se změnami klimatických podmínek. V případě zátěže je tento pohyb znemožněn a dochází k nepředvídatelné (co se místa v ploše týká) destrukci podlahy (vrzání, poškození zámků, korytkování, atd.). Při pokládce vinylových podlah Click RIGID začněte u nejdělsí stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Dbejte na to, aby jednotlivé lamely k sobě těsně přiléhaly a jejich zámky se uzavřely čistě a pevně. V žádném případě nepoužívejte jiné podložky, ani parozábranu. Je využita pouze integrovaná podložka. Použitím dalších měkkých mezičlánků může dojít k poškození zámků při montáži i vlivem pochozího

průhybu po montáži.

Po obvodu místnosti je důležité nechat dilatační spáru širokou 10 mm, aby při případných teplotních výkyvech nedošlo k deformaci podlahové krytiny. Mezi každými dveřmi musí být zachována dilatace např. přechodovou lištou. Dilatace musí být i pod obložkami dveří, obložky nesmí být natěsno na podlaze a musí mít min. 2 mm nad podlahovou krytinou tak, aby krytina mohla dilatovat. V případě nedodržení správné montáže dveřních obložek a výše popsaných technologických postupů nebude uznána reklamace podlahy. V místech, která přiléhají k vlhkým místnostem nebo vstupním dveřím, je nutné zatřířit řezné hrany lamel vhodným tmelícím prostředkem.

Tyto vinylové podlahy s integrovanou podložkou lze položit i na stávající podklady, jako jsou parkety, OSB, CETRISOVÉ desky, nebo dokonce dlaždice s maximální šířkou spáry ≤ 8–10 mm. Vždy je důležité, aby byl tento podklad pevný, stabilní a vyhovoval svojí rovinností a zbytkovou vlhkostí.

## Všeobecné podmínky a doporučení po pokládce

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 15–27 °C. V letních měsících max. 30 °C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.

U vstupních dveří doporučujeme čistící zónu, aby se zabránilo poškrábání nebo opotřebení povrchu podlahy. Barvy na vlasy, látky obsahující alkohol, jód a dezinfekce mohou nenávratně poškodit povrch podlahy. Proto je při kontaktu s podlahovou krytinou rychle setřete. Také cigaretové nedopalky mohou podlahu trvale poškodit. U kancelářských židlí doporučujeme použít podložku pod kolečkové židle. Tato podložka chrání podlahu a roznáší váhu na větší plochu.

## Příčiny možných změn v barevnosti vinylové podlahy po pokládce

**Sluneční světlo a UV záření:** Sluneční světlo, zejména UV záření, může způsobit, že vinylová podlahu bledne nebo mění barvu, zejména pokud je podlahu vystavena přímému slunečnímu záření.

**Chemie:** Chemické látky v jiných materiálech (například pryskyřice v kobercích, čistící prostředky) mohou reagovat s vinylovou podlahou a způsobit změnu barvy.

**Jiné materiály položené na vinylovou podlahu:** Jakékoliv předměty (např. kusový koberec), které budou dlouhodoběji položené na vinylové podlaze, mohou způsobit, že po jejich odkrytí bude vinylová podlahu v těchto místech z hlediska barevnosti odlišná oproti ploše, která byla vystavena UV záření a oxidaci.

**Čistící prostředky:** Čistící prostředky, které nejsou vhodné pro vinylové podlahy, mohou způsobit, že podlahu ztmavne, zbledne nebo se na ní vytvoří skvrny. Vždy používejte prostředky k tomu určené.

**Změna teploty:** Prudké změny teploty mohou způsobit, že vinylová podlahu se roztáhne nebo stáhne, což může vést ke změně barvy, k deformacím či vytváření spár. Je nutné odstínit přímé sluneční záření na vinylovou podlahu – stropní okna, francouzská okna, apod.



**Doporučená péče a údržba:**  
WOCA Master Cleaner  
(Mýdlo na lakované, laminátové a vinylové podlahy)

**Balení:** 1 l nebo 2,5 l  
**Vydatnost:** 400 m<sup>2</sup>/l